


PERLES®

ATech d.o.o.
Bač pri Materiiji 30
6242 Materija, Slovenija

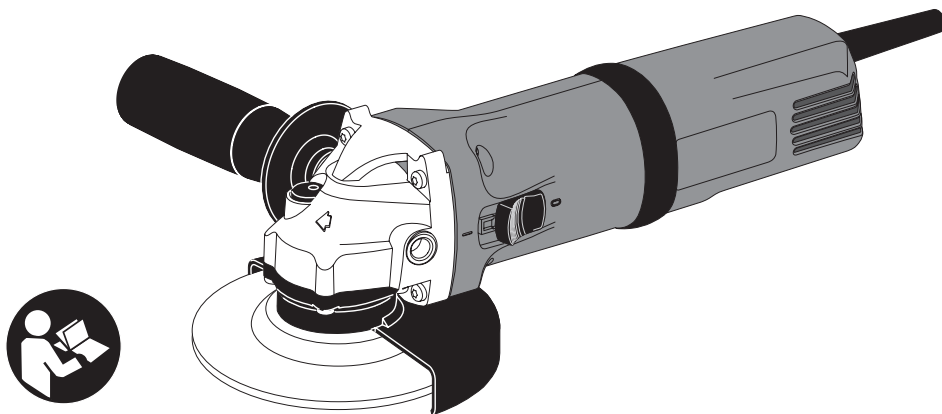

HSW 3115 - 48V
HSW 3115 - 72V

- (GB)** Operating Instructions
- (I)** Istruzioni per l'uso
- (SLO)** Navodilo za uporabo



Angle grinder HSW 3115

Input power 900 W

Voltage 48V / 72V

Consider the general instruction for angle grinders!
In this part only additionally instruction are added, when working with low-voltage machines.

Work with machines

Angle grinder in low-voltage construction (48V / 72V), can be used on direct current (DC) or alternating current (AC) power supply. In case, direct current (DC) power supply is used for a long time, the wear of motor brushes is nonuniform. This can be avoided by changing power supply connectors (reversing the power supply polarization – at least each 5 hours).

Instruction for safe working



Warning

For correct operation of angle grinder particular power supply must be used, which differs from standard voltage 230V voltage. The correct voltage is designated on machine label on the housing. On power supply cable the correct connector must be installed to meet the stated nominal power corresponding correct standard. The installed connector must not be possible to use with standard 230 V power supply plug.



Smerigliatrice angolare HSW 3115

Potenza 900 W

Tensione 48V / 72V

Seguite le istruzioni d'uso in vigore per le smerigliatrici.
In questa parte delle istruzioni sono aggiunte le specifiche tecniche che si devono seguire per l'uso degli utensili a bassa tensione.

Utilizzo della macchina

Smerigliatrice angolare in versione bassatensione (48V / 72V) può funzionare a corrente alternata e continua. Se l'utensile dovesse venir utilizzato solo in corrente continua le spazzole all'interno si consumeranno in modo irregolare, per evitare che ciò accada Vi consigliamo di invertire ogni 5 h l' allacciamento alla fonte di energia (cambio di polarità).

Istruzioni per la sicurezza



Attenzione

Questo utensile è alimentato da una tensione diversa dal 220/230 V (dati riportati sulla targa). E' necessario applicare una spina idonea, di portata nominale (Ah) adeguata, conforme alle relative norme nazionali e che non sia inseribile nelle classiche/normali prese di corrente a 220/230 V.



Kotni brusilnik HSW 3115

Moč 900 W

Napetost 48V / 72V

Upoštevajte splošno navodilo, ki je izdelano za kotne brusilnike.

V tem delu navodila so dodane le značilnosti, ki jih dodatno upoštevajte pri delovanju nizkonapetostnih strojev.

Delo z orodjem

Kotni brusilnik v nizkonapetostni napetostni izvedbi (48V / 72V) lahko deluje na enosmerni ali izmenični napetosti. V kolikor kotni brusilnik večinoma deluje le na enosmerni napetosti se vgrajeni krtački obrabljata neenakomerno. Omenjeno neenakomerno obrabo krtačk je možno preprečiti, če vsake toliko časa (5 ur) medsebojno zamenjate priključka napajalnega kabla (spremenite polariteto napajanja).

Navodilo za varno delo



Opozorilo

Kotni brusilnik potrebuje za pravilno delovanje napajanje, ki se razlikuje od standardne napetosti 230 V. Napajalna napetost stroja je navedena na napisni tablici stroja. Na priključni kabel je potrebno namestiti ustrezen vtičak ustrezne nominalne moči skladno z normativi. Vtičak – vtič mora biti takšen, da ga ni možno uporabiti s klasično 230 V vtičnico.